Comabo

商品番号
ISシリーズ

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎各部の名称
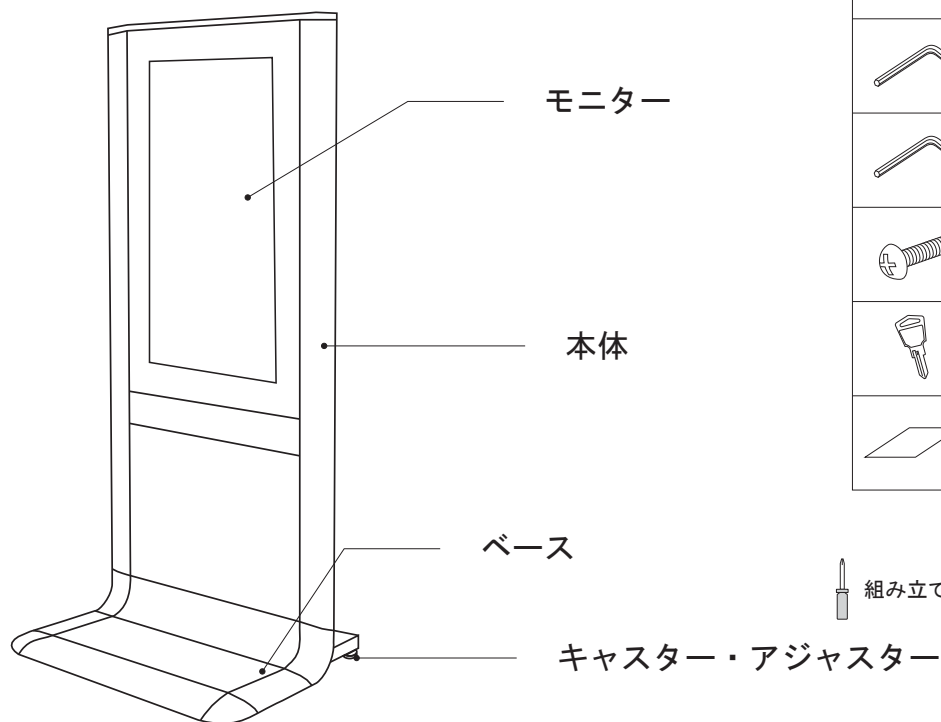
付属品一覧表	
	M6六角レンチ
	M5六角レンチ
	M6ネジ×4本
	カギ　2本 (出力機器収納部用)
	取扱説明書 (本書)

ご注意とお願い

- ⃠ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
- ❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

⚠ 危険防止の為、組立ての際は必ず2人以上での作業を行ってください。

- ⃠ この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ⃠ ディスプレイを取り付けた状態で、屋外で使用しないでください。屋外でディスプレイを使用すると、故障の原因になることがあります。
- ⃠ 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・怪我の原因となります。
- ⃠ 壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⃠ 本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⃠ スタンド本体にぶら下がったり、寄り掛かったりしないでください。ディスプレイやスタンドの落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⃠ ディスプレイを使用温度範囲を超える環境では使用しないでください。また、酸・アルカリ・油・水周りなどの特殊環境で使用しないでください。
- ⚠ 移動の際は電源コードをコンセントから抜き、ACアダプターは取り外してください。段差のある場所、凸凹のある場所で本製品及びディスプレイに衝撃が加わらないよう注意してください。移動は必ず2km/h以下でおこなってください。
- ❗ 安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
- ❗ この商品の取り扱い内容につきましては、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
- ❗ 記載事項を守らなかった際の不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ファースト　電子サイン事業部
本　社　〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131
http://www.comabo.jp　comabo@first-sp.com

20100629

作業を始める前に…

・ディスプレイの取り付け作業の前には必ずアジャスター接地し、スタンドを固定してから
取り付けをおこなってください。

本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。
傾斜のある場合は鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。

1、ディスプレイ取付金具を本体から外す

1、本体裏面のネジをプラスドライバーで8ヵ所外し、背面カバーを取り外します。(図1/2)

2、本体から取付金具を取り外します。付属のM6レンチを使用し、下4ヵ所のM8ボルトを外します。
上2ヶ所は緩めた状態で、取付金具を外します。(図3)

図1

図2

図3
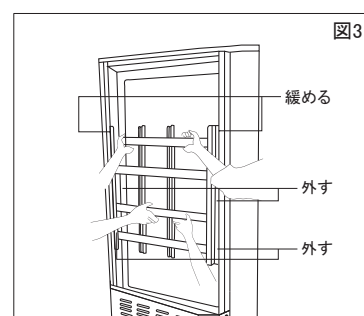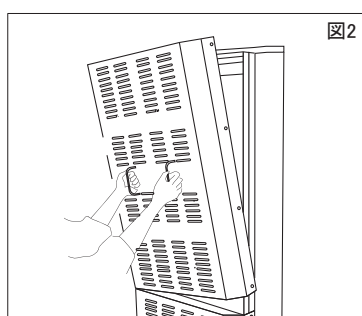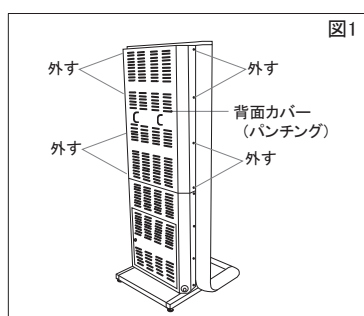
プラスドライバーが必要です。

2、ディスプレイに取付金具を取り付ける

1、ディスプレイ裏面にある取り付け孔4ヵ所に、プラスドライバーを使用し付属のM6ネジで
ディスプレイ取付金具を固定します。(図4)

※背面からみて右側が、ディスプレイの上面になるよう固定してください。

ディスプレイ取付金具の取り付けは、必ず平らで安定した場所に柔らかい布を敷き
ディスプレイを下向きに置き、おこなってください。

図4
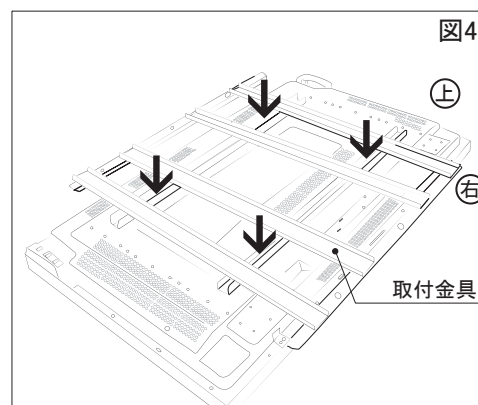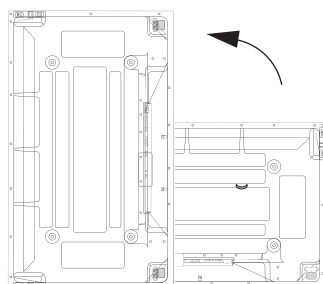
ディスプレイを縦型の状態で使用するときは
裏面から見て右側面を上側にしてください。
上下逆さまでの設置はできません。

プラスドライバーが必要です。

３、本体にディスプレイを取り付ける

1、本体裏側の上部M8ボルトに取付金具を引っ掛けます。
2、下側4ヵ所にM8ボルトをつけ、合計6カ所のボルトを付属のM6レンチで固定します。(図5)
3、ボルトの緩みが無いかしっかりと確認後、本体裏面に背面カバーを取り付けプラスドライバーでネジを固定します。(図6)
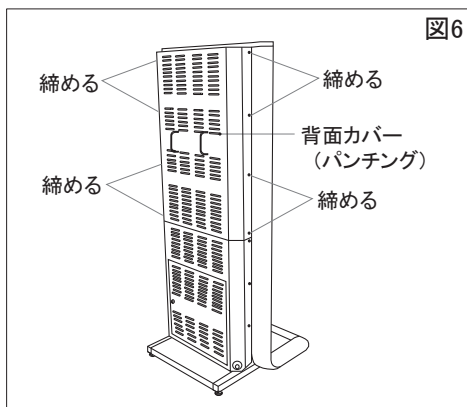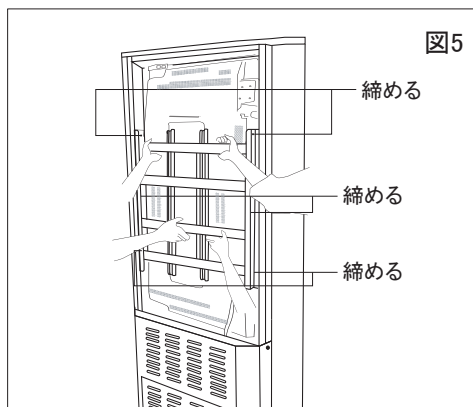
プラスドライバーが必要です。

危険防止の為、必ず2人以上での作業をおこなってください。

確実にボルトを締めてください。ディスプレイの落下による破損、けがの危険性があります。

■　出力機器の収納方法

出力機器が本体裏側に収納できます。裏側下部のPCBOXを付属のカギで開けると扉が開きます。
電源コードは右左側面の配線孔を通してつなげることが可能です。(図7)